

# HUMMEL Straßenbahnen

Entwicklung - Produktion - Vertrieb


D9501

R. Hummel - Henkenbergstr. 45 - D-44797 Bochum - www.hustra.de

## Montagehinweise für Modelle mit tiefgezogener Verglasung


### Frontverglasung:

Die Frontverglasung besteht aus einer tiefgezogenen Folie und muss entsprechend zugeschnitten werden. Der unten überstehende Rand ist abzuschneiden ebenso wie die Rückwand. Um einen sauberen Sitz der Fenstereinsätze zu erzielen, wird die Deckfolie ausgeschnitten und die Ecken ein wenig eingeschnitten. Siehe Skizze unten !

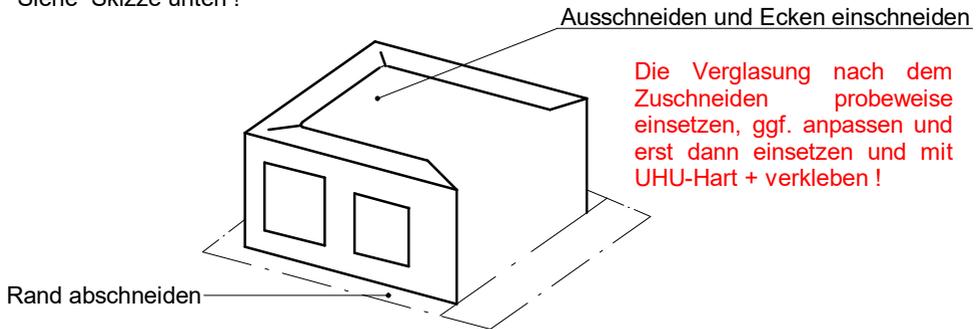

### Seitenverglasung:

Die tiefgezogene Seitenverglasung wird dem Modell vor dem Einkleben angepasst. Die Ränder sind dazu ringsum abzuschneiden (nicht zu knapp). Es muss noch soviel verbleiben um die Verglasung punktuell verkleben zu können. Zur Verklebung darf kein Sekundenkleber verwendet werden. Wir empfehlen einen Glaskleber oder z.B. UHU-Hart für den Modellbau. Bei unlackierten Modellen sollten die Fensterausschnitte vor dem Lackieren sauber entgratet / nachgearbeitet werden (z.B. mit einer Nadelfeile). Bei einigen Modellen besteht die Seitenverglasung nur aus Cellon - das ist Modellabhängig

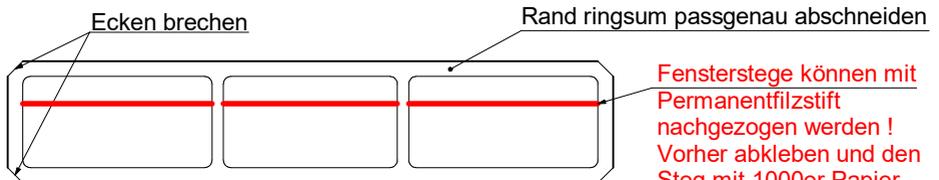

**Die abgebildete Verglasung ist nur eine Beispielabbildung !**